



Guía de Armado - S-50

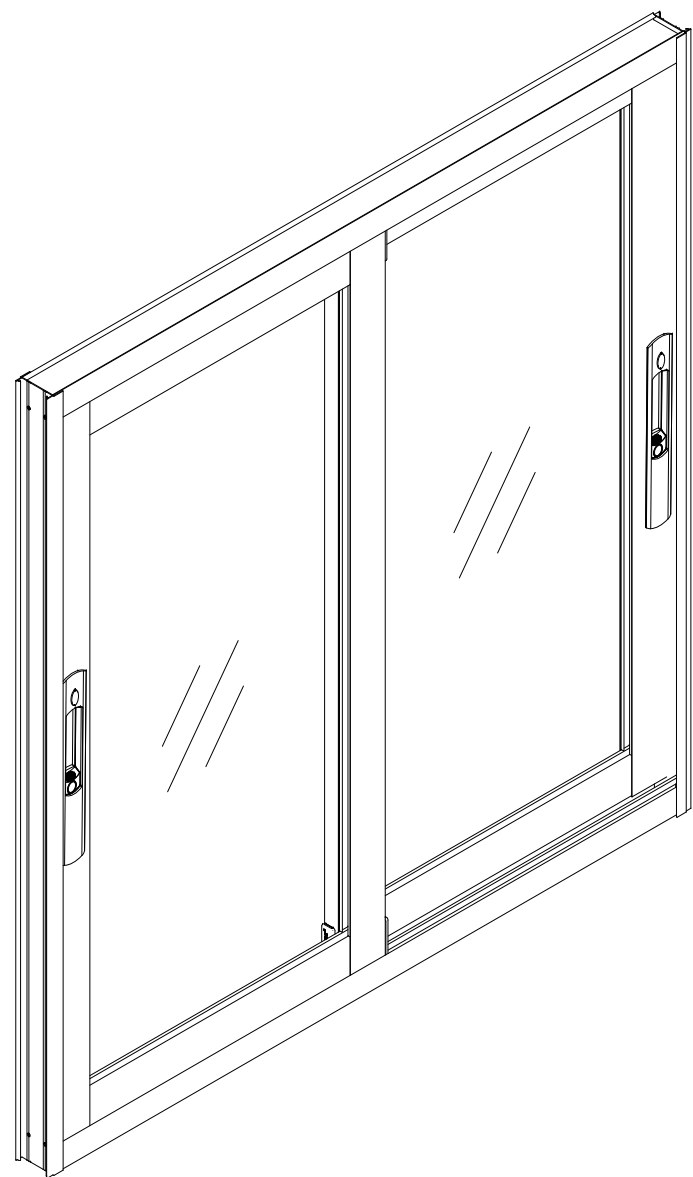

01800 711 2957 Asistencia Técnica
www.cuprum.com
cuprum@cuprum.com

Perfiles

Ventana S-50

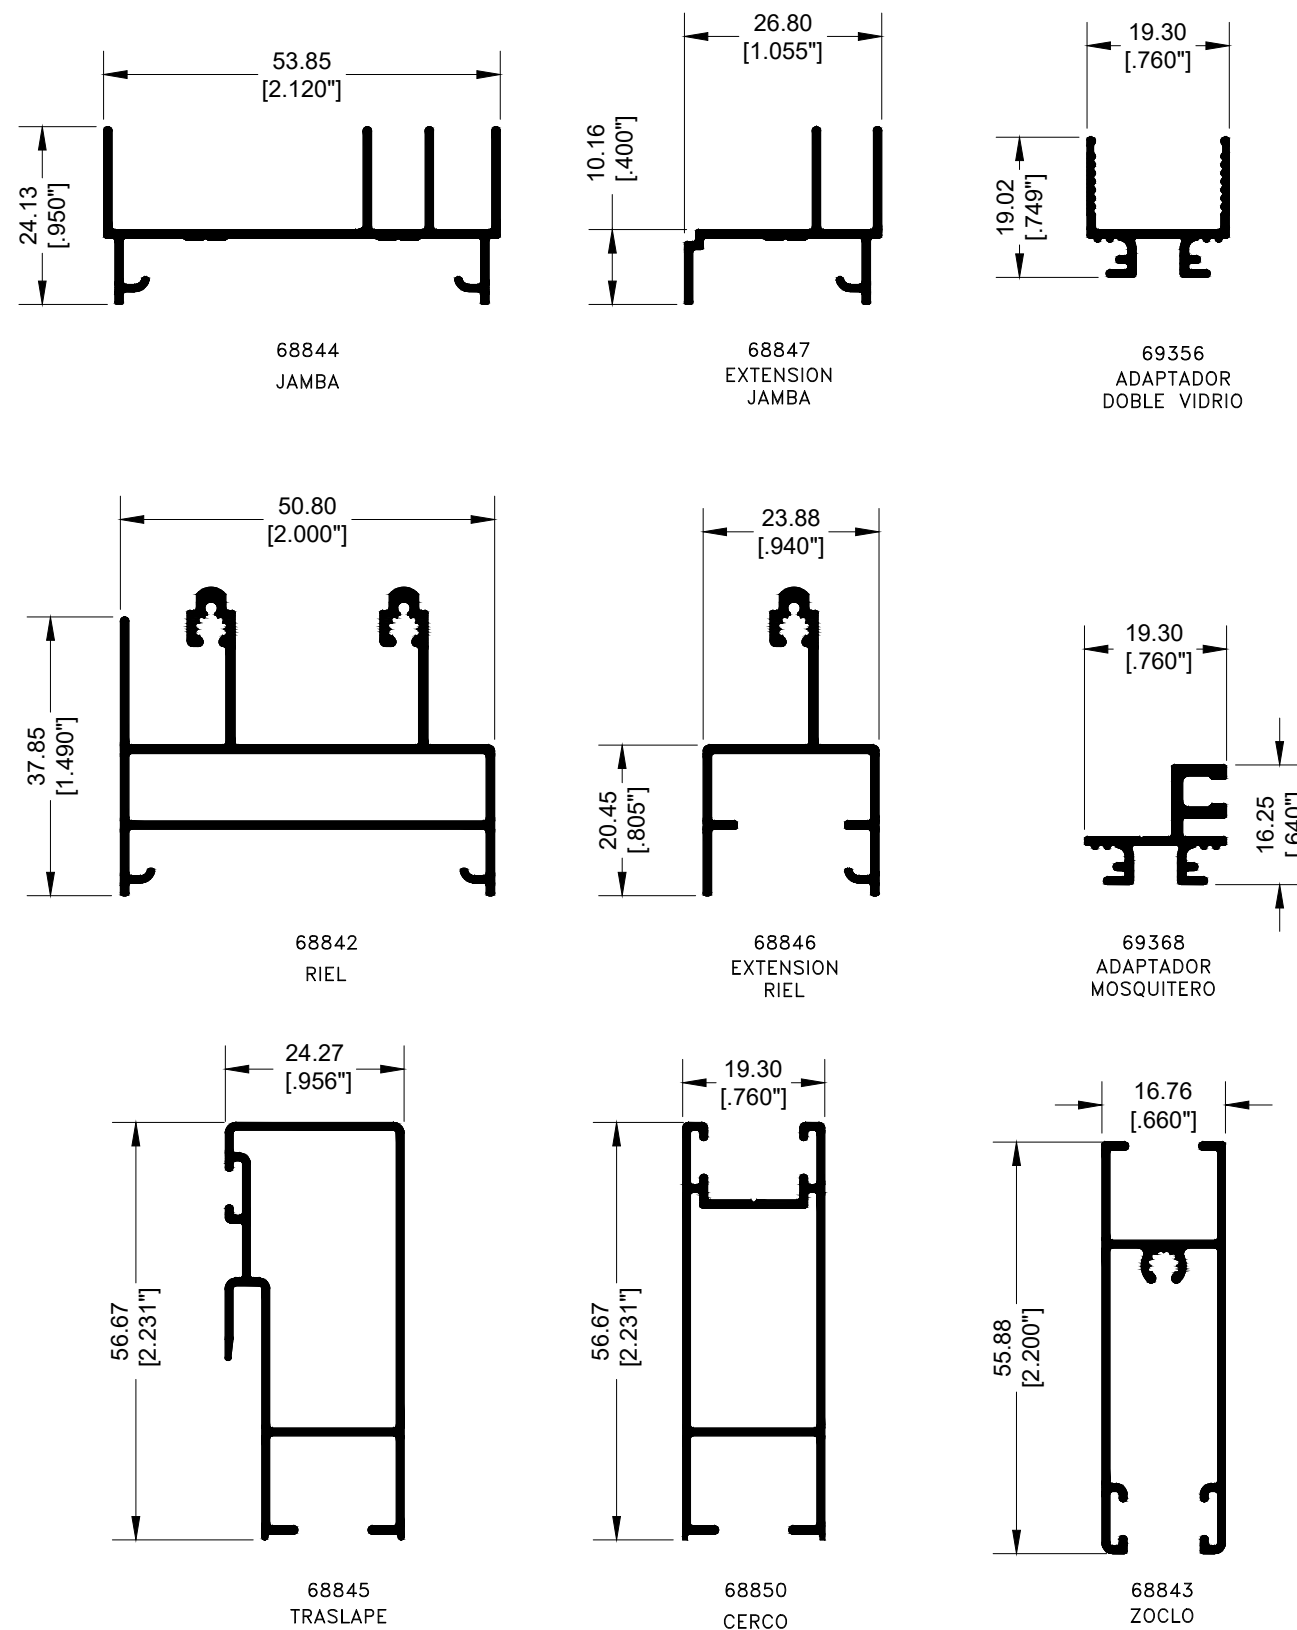


Perfiles básicos para el armado de una ventana en solución corrediza XX, para ver soluciones diferentes a XX y/o Doble vidrio consultar el catálogo en la página www.cuprum.com

ESCALA 1:1



Accesorios

Ventana S-50

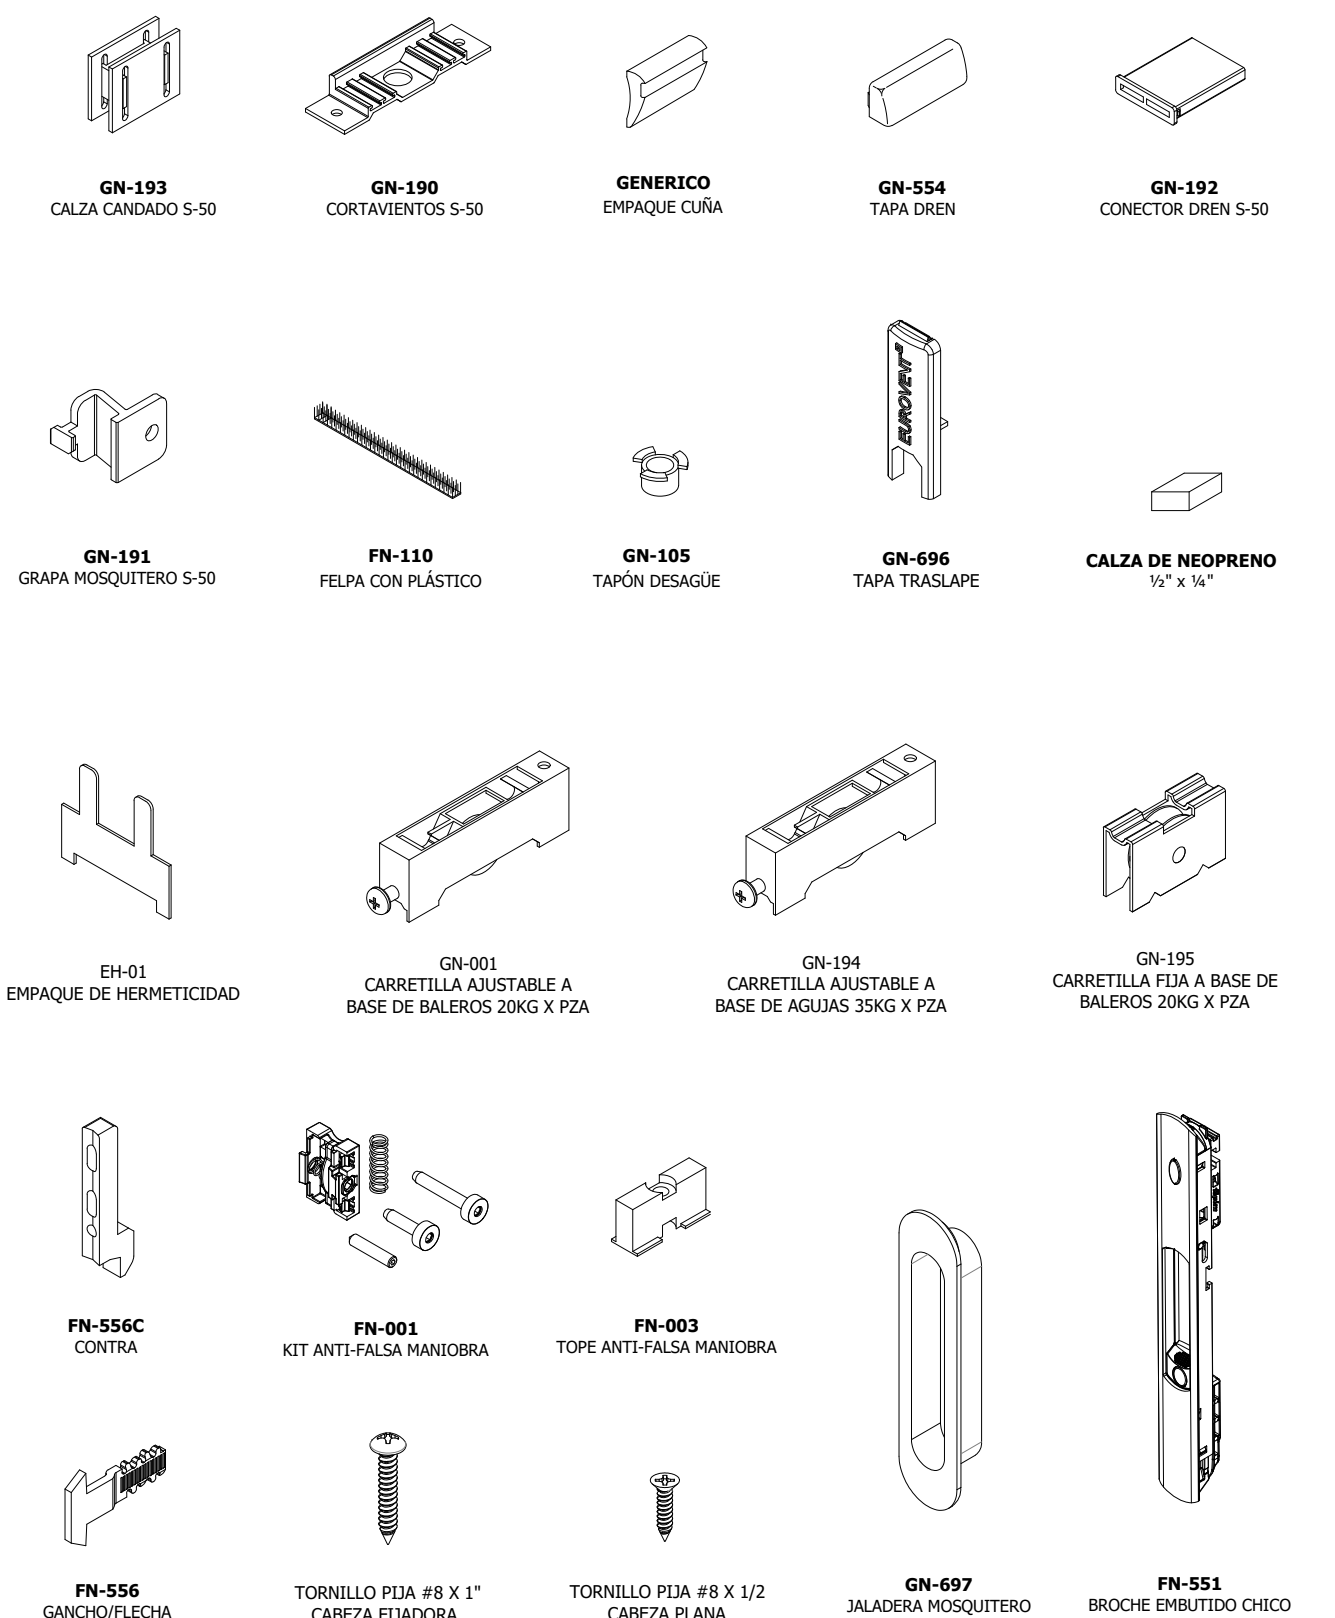


SIN ESCALA



Gráfica de Dimensiones Máximas de Utilización

Ventana S-50

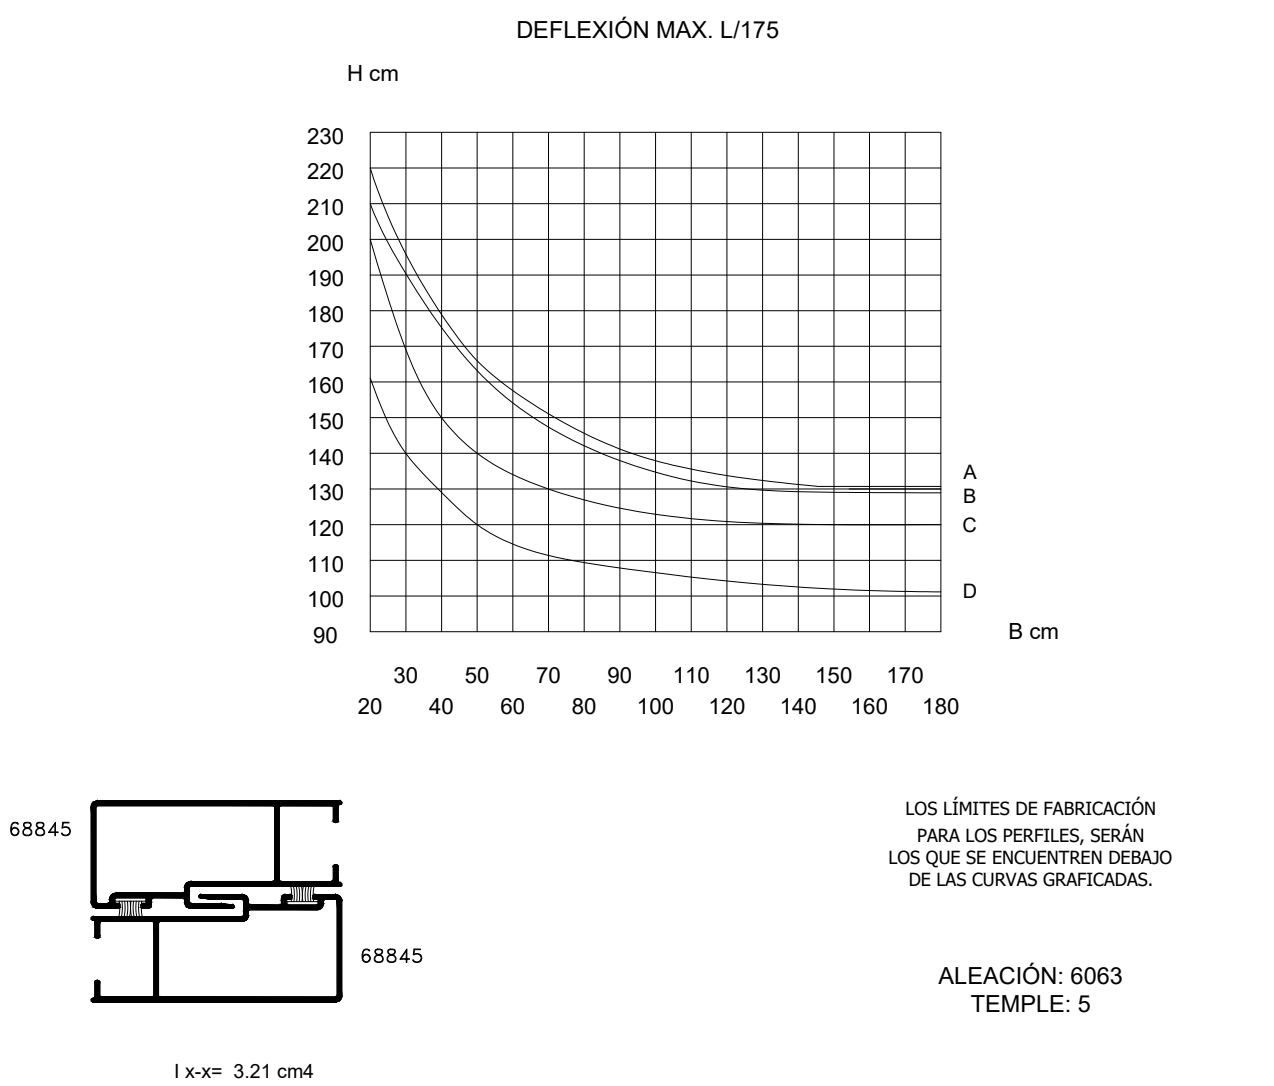

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m²	160 Km/h	Zona Costera


LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.




Cortes Seccionales


Ventana S-50

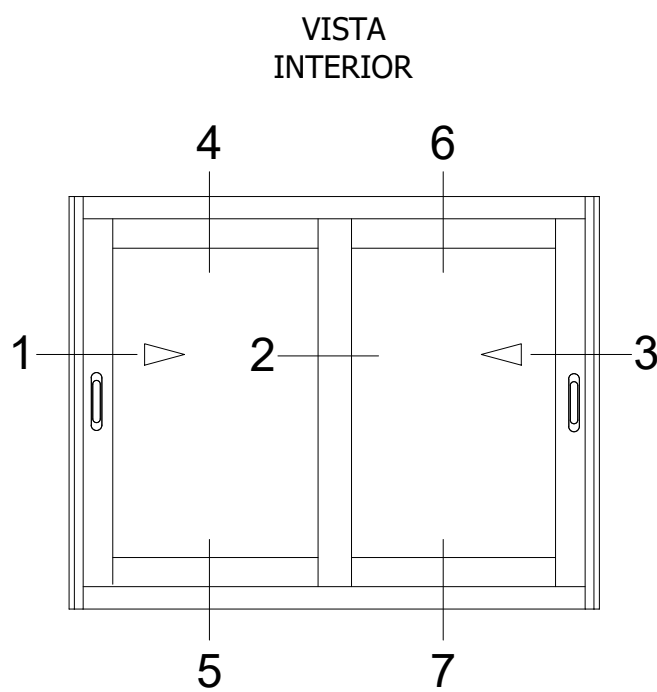

EXTERIOR

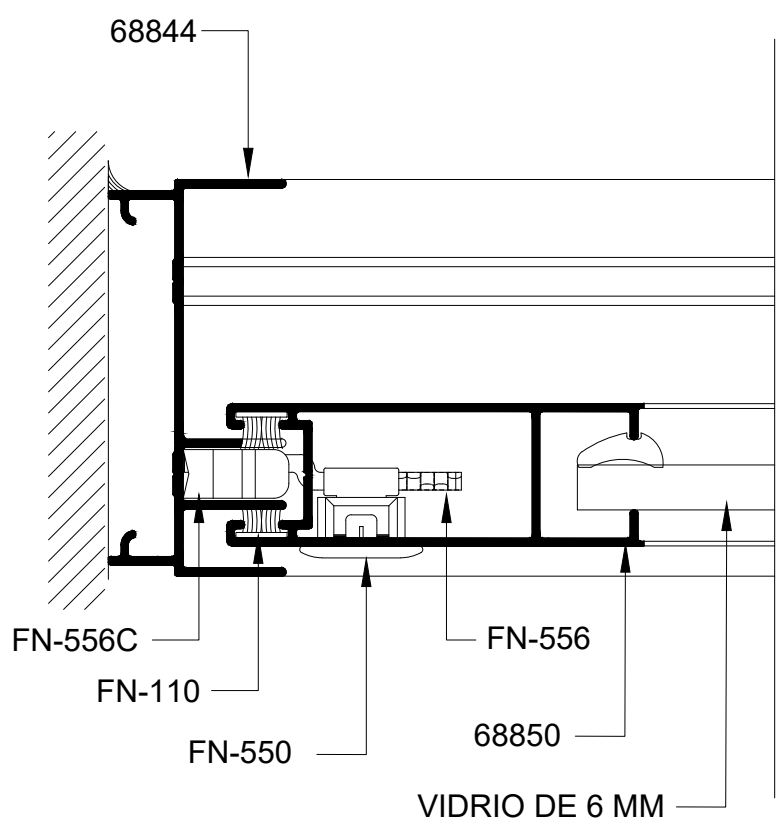


SECCIÓN 1

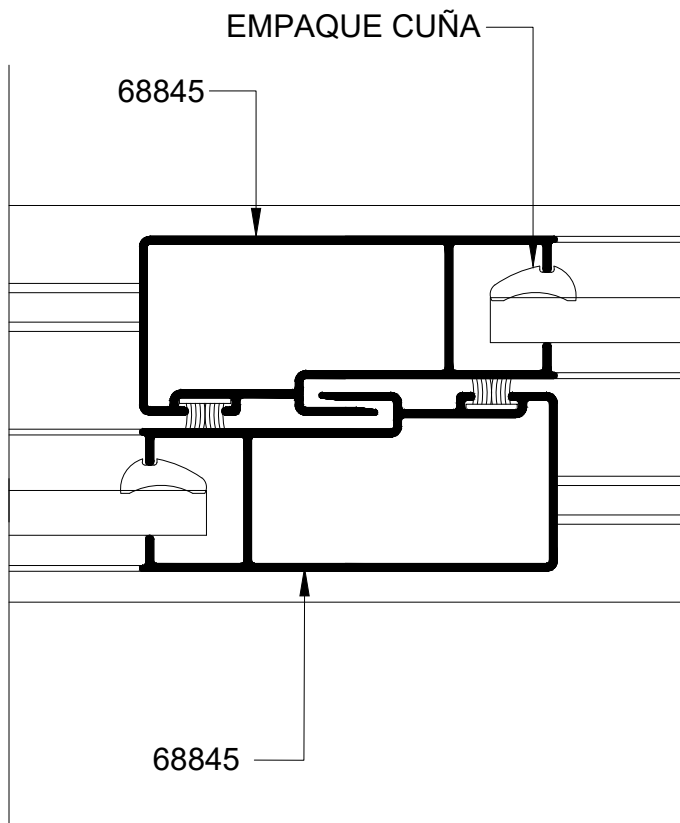

INTERIOR

SECCIÓN 2

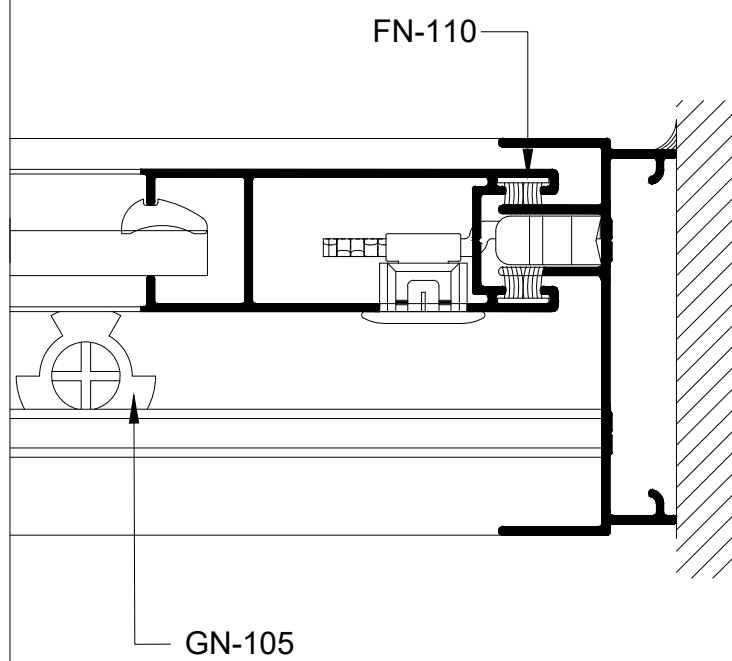


SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

EXTERIOR

SECCIÓN 5

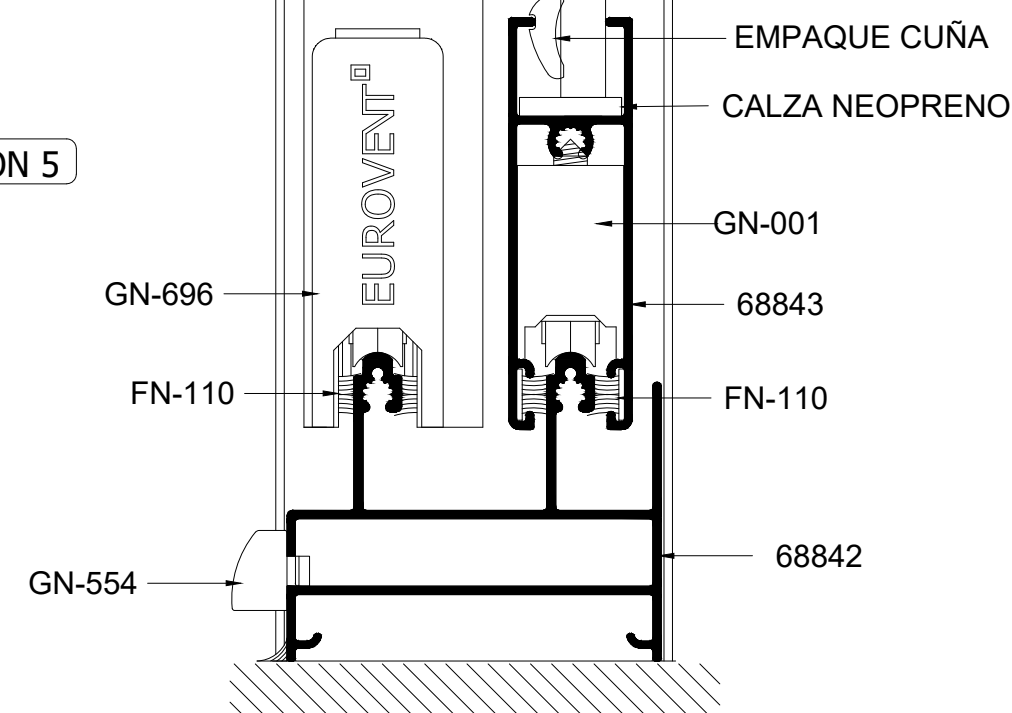


INTERIOR

SECCIÓN 6

EXTERIOR

SECCIÓN 7

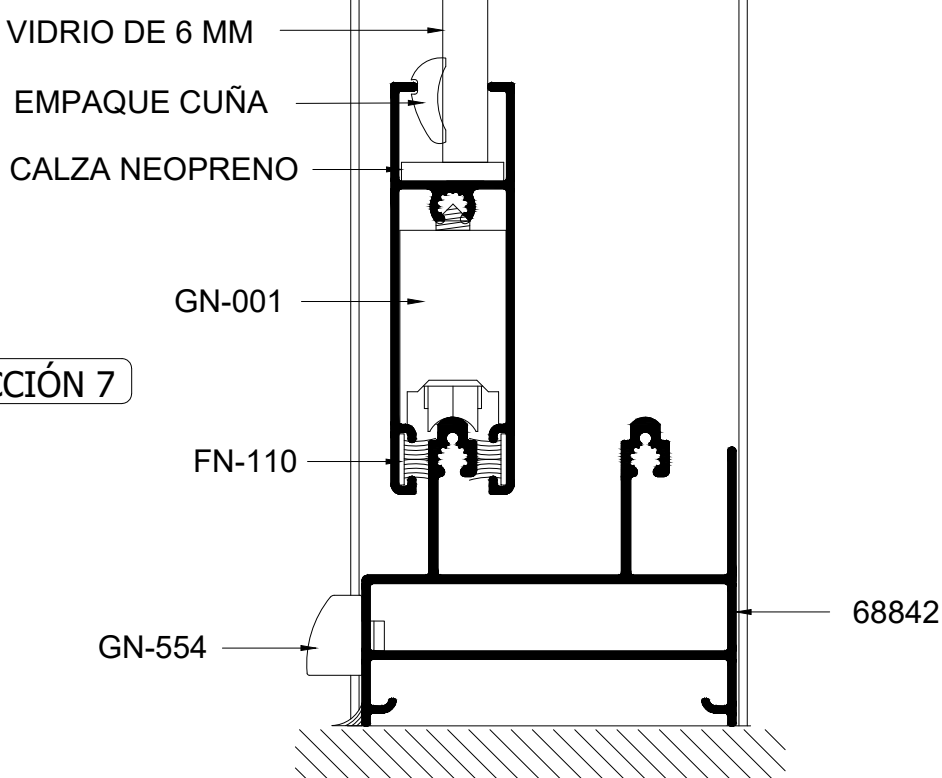

INTERIOR



Operaciones del Troquel
Ventana S-50


INDICACIONES

PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN

TROQUEL S-50
GN-508A


DATOS DEL TROQUEL
MATRIZ ABIERTA: 180 mm.
MATRIZ CERRADA: 160 mm.
RECORRIDO: 20 mm.
MUELLES DE RECUPERACION
MATRIZ 4 COLUMNAS

TROQUEL S-50 GN-508A

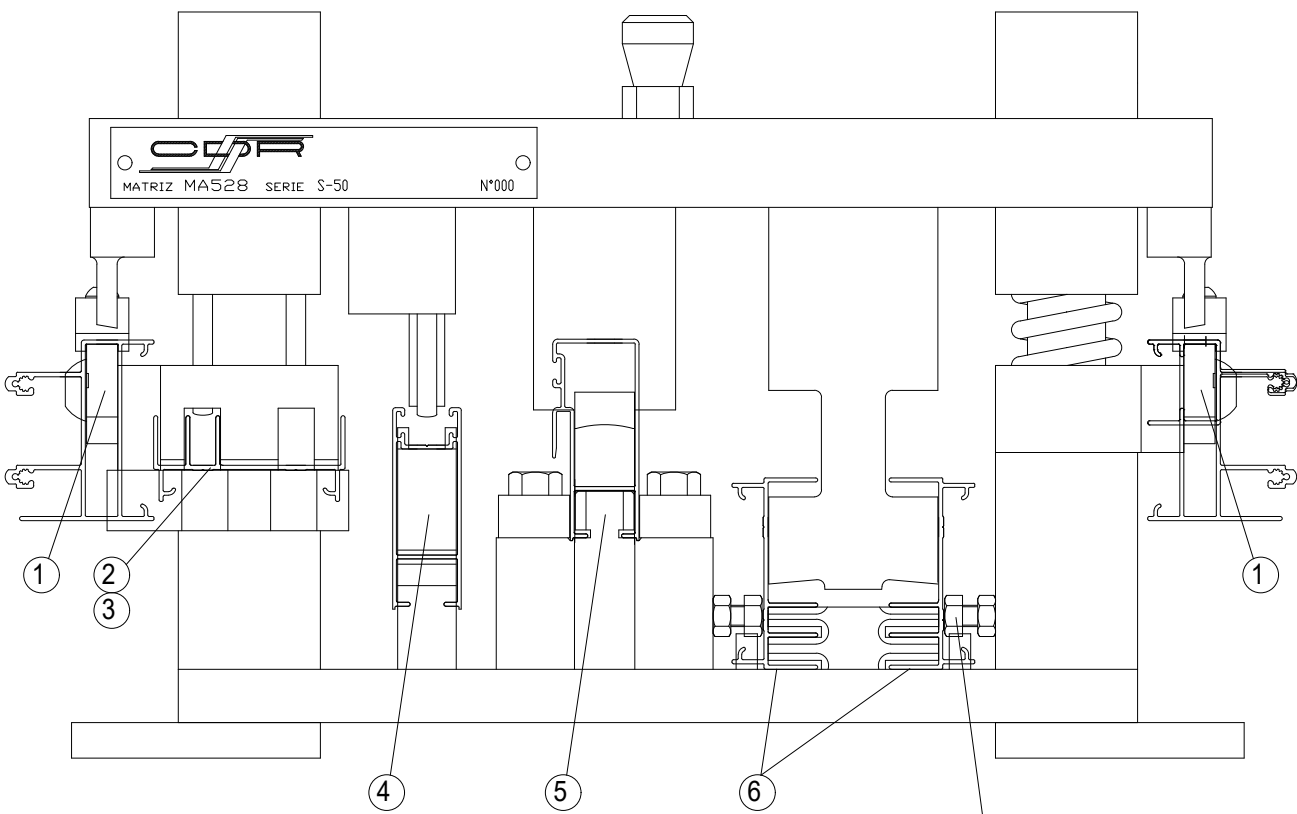

VISTA FRONTAL


Nota: Guías ajustables

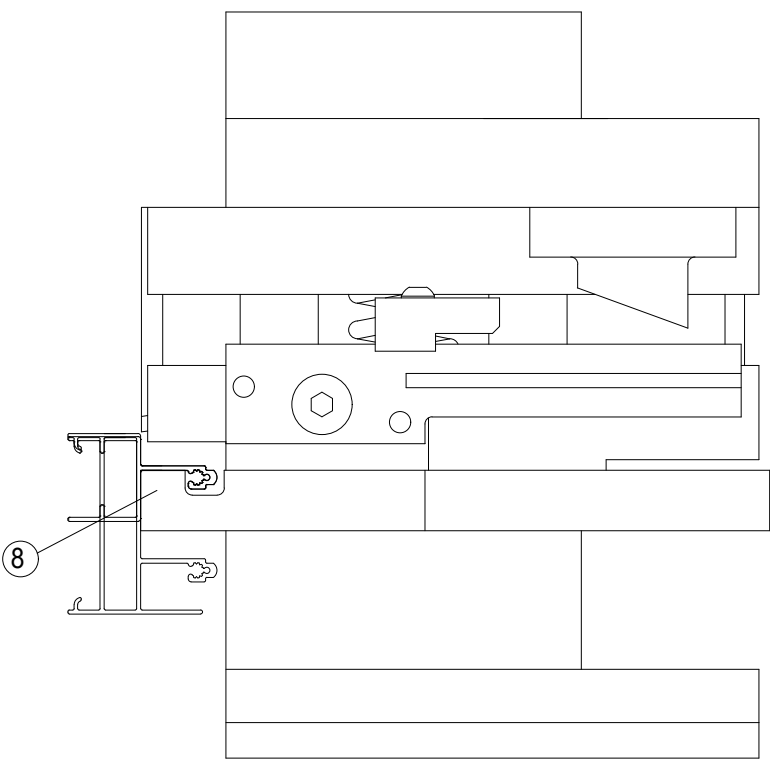

VISTA LATERAL


OPERACION 1:

DREN CAJA RIEL Y RIEL MOSQUITERO

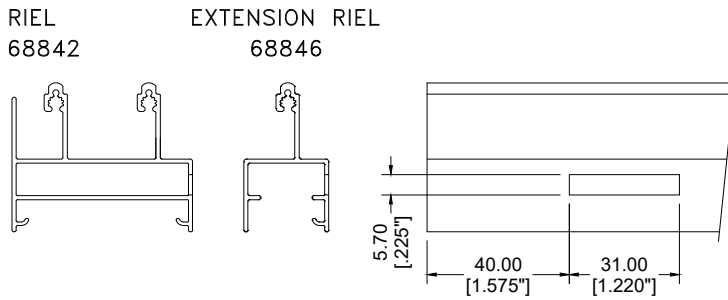


OPERACION 2:

PUNZONADO JAMBA

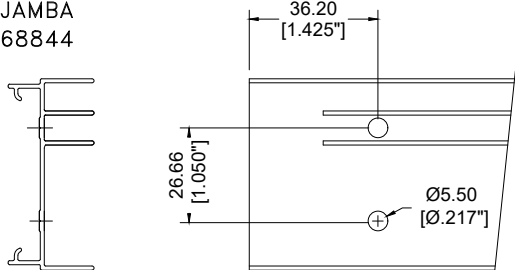


OPERACION 3:

PUNZONADO JAMBA MOSQUITERA

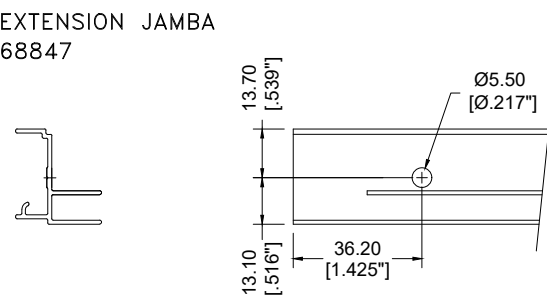


OPERACION 4:

PUNZONADO CERCO, TRASLAPE, CERCO DV Y TRASLAPE DV (REALIZAR ANTES OPERACION N°5)

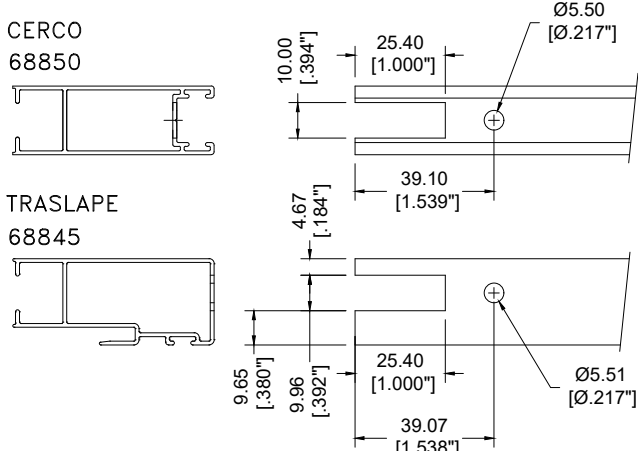


OPERACION 5:

CAJEADO CERCO, TRASLAPE, CERCO DV Y TRASLAPE DV

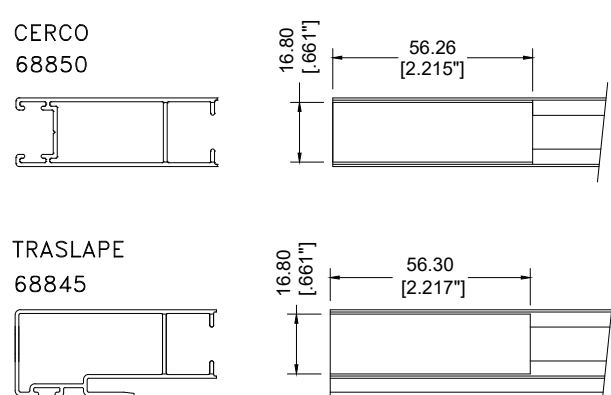


OPERACION 6:

CAJEADO JAMBA (REALIZAR ANTES OPERACION N°2)

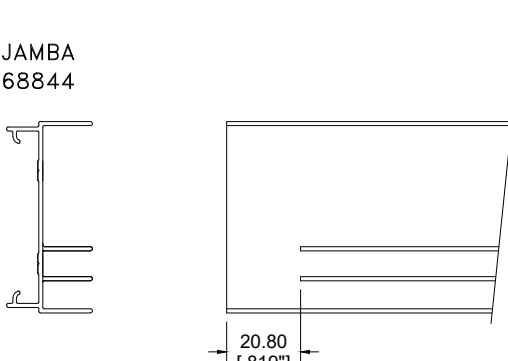


OPERACION 7:

CAJEADO JAMBA MOSQUITERA (REALIZAR ANTES OPERACION N°3)

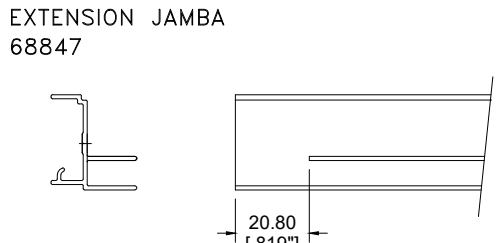


OPERACION 8:

DREN DE PISTA RIEL Y RIEL MOSQUITERA


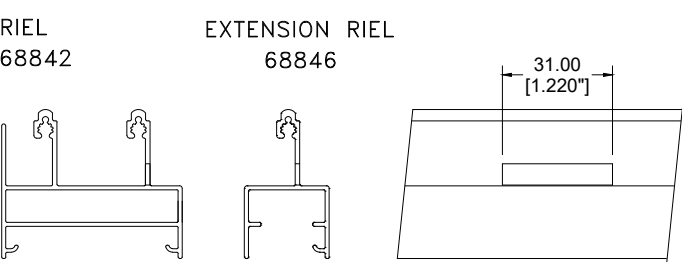


OPERACION MANUAL :

CAJEADO PARA BROCHE EMBUTIDO

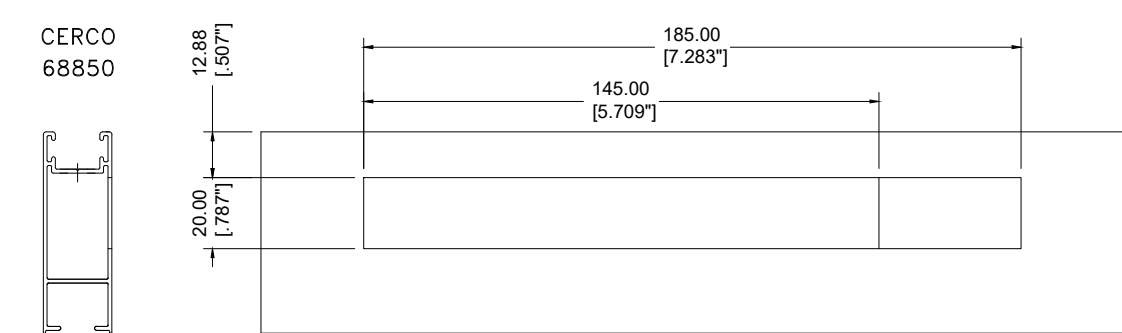

Isometría
Ventana S-50

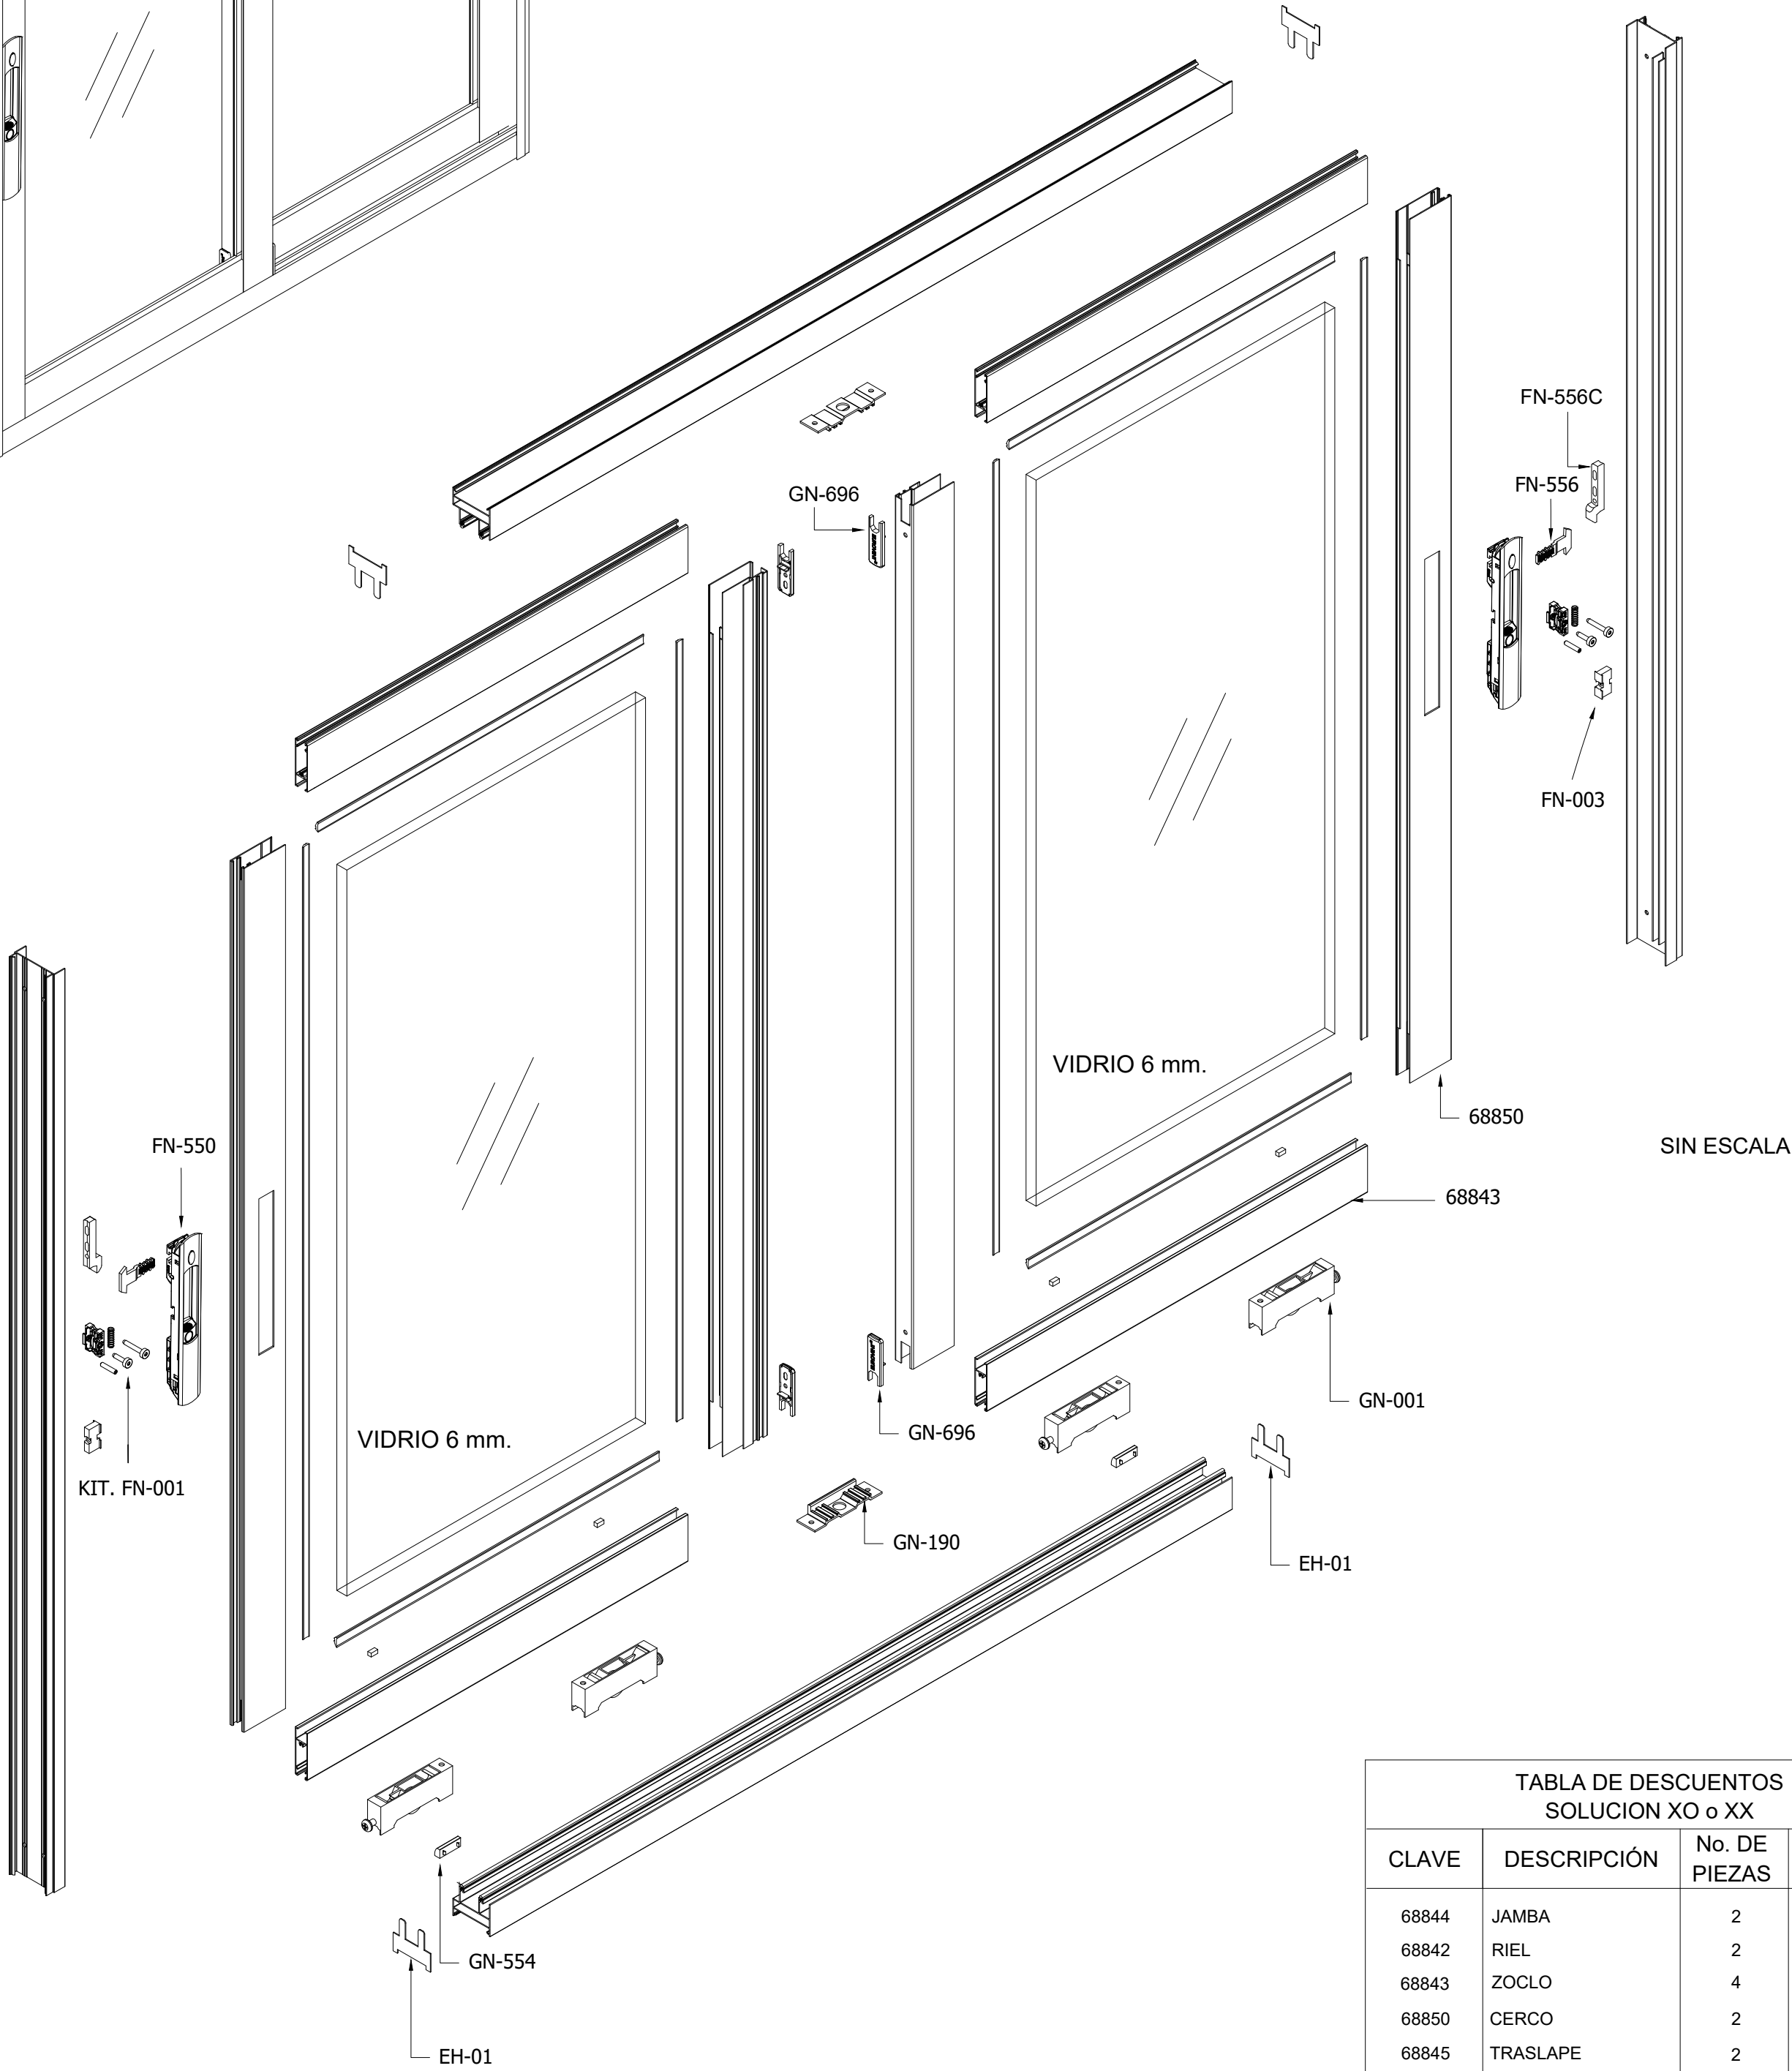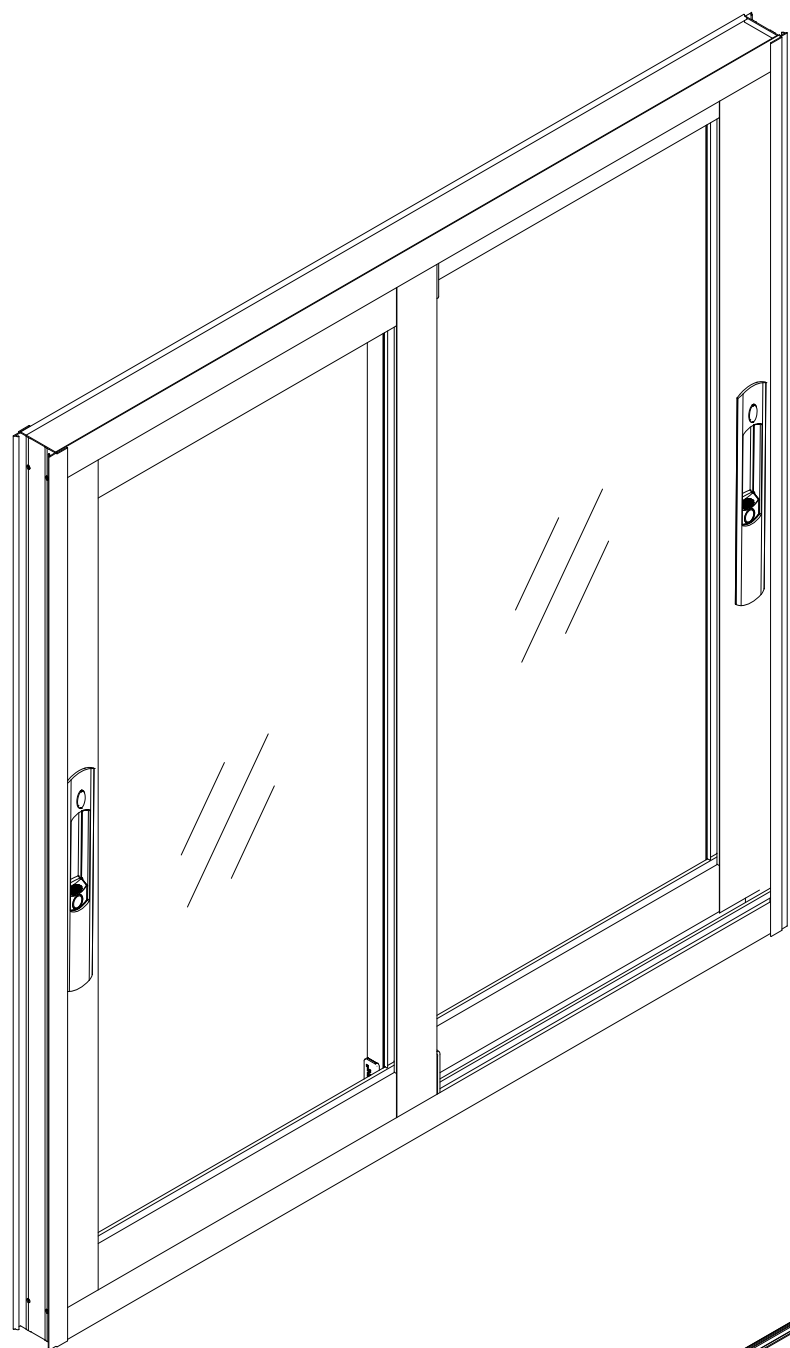

VENTANA CORREDIZA XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
FN-550	BROCHE EMBUTIDO	2
GN-696	TAPA TRASLAPE	4
GN-190	CORTAVIENTOS S-50	2
FN-556C	CONTRA S-50	2
FN-556	GANCHO / FLECHA S-50	2
GN-001	CARRETLA AJUSTABLE DE BALEROS	4
FN-001	KIT ANTI-FALSA MANIOBRA	2
FN-003	TOPE ANTI-FALSA MANIOBRA	2
GENERICOS	CALZA DE NEOPRENO	4
EH-01	EMPAQUE DE HERMETICIDAD	4
GN-105	TAPON DESAGUE	1
GN-554	TAPA DREN	2
GENERICOS	PIJA #8 X 1" CABEZA FILADORA	16
GENERICOS	PIJA #8 X 1/2" CABEZA PLANA	4
GENERICOS	EMPAQUE CUÑA	2L X 4H
FN-110	FELPA	4L X 6H

TABLA DE DESCUENTOS SOLUCION XO o XX			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
68844	JAMBA	2	H
68842	RIEL	2	L - 20
68843	ZOCLO	4	L/2 - 2
68850	CERCO	2	H - 66
68845	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 84
	H		H-158
L= ANCHO DE VENTANA H= ALTO DE VENTANA			DESCUENTOS EN MM.